

AP 指定 AC 地址的作用及设置方法


通常 AP 不需要指定 AC 配置，主要以下方法需要指定 AC 地址：

- 1、三层网络：不同网段相互访问，但是 AC 和 AP 不在一个网段内。不在一个网段的 AP 设备需要手动指定 AC 地址让 AP 寻找 AC 设备，用 AC 控制 AP 操作
- 2、两台 AC 设备：一个网段内有两台 AC 设备，AP 设备需要被 AC 设备分开控制

一、AP 设备指定 AC 地址

进入 AP 设备点击“高级管理”选项的“AC 配置”，输入 AC 控制器的 IP 地址（如图）。

net-core 磊科®

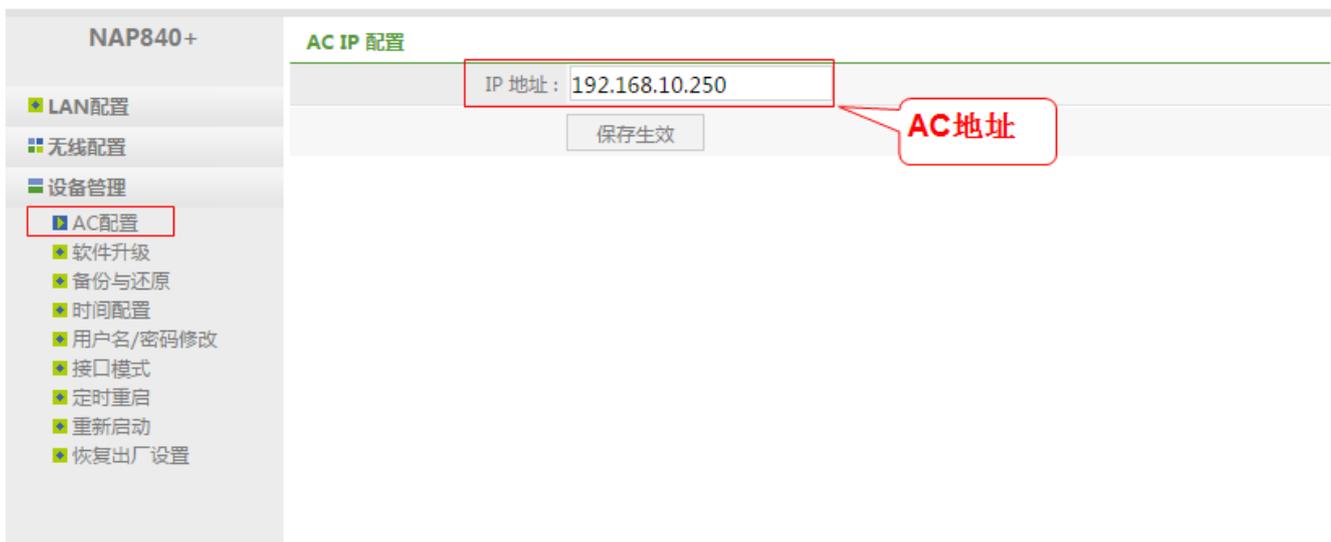

二、AC 设备指定 AP 地址

在 AC 中选择“设备管理”中的“AC 地址设置”，在弹出的对话框中，输入 AC 地址，这样已绑定的 AP 设备都指定了 AC 地址（如图）

